




# OGAR 202

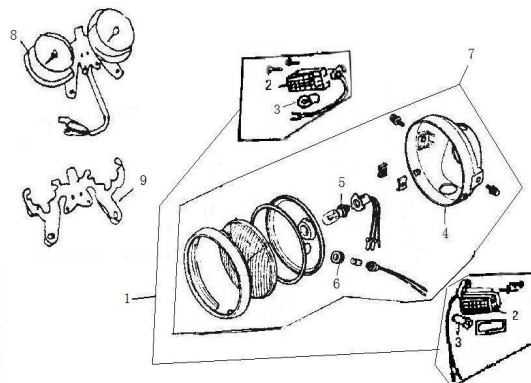

1	35300-145B-03C0		Kierunkowskazy przednie	left front turnlight	1
2	35303-145-03B0		>>>	turnlight cover	2
3	GB15766.1-2000		Zarówka	bulb R10W	2
4	3514A-134-0000		>>>	headlight cover	1
5	1F76610000S1122525		Zarówka	front light bulb(131F)	1
6	80760087001203DB00		Zarówka	position bulbMT12-3.4B	1
7	35100-145-03C0		Lampa przednia	headlight parts	1
8	36120-145-03A0		Licznik	meter	1
9	36160-C11-0000		Wspornik licznika	meter support	1

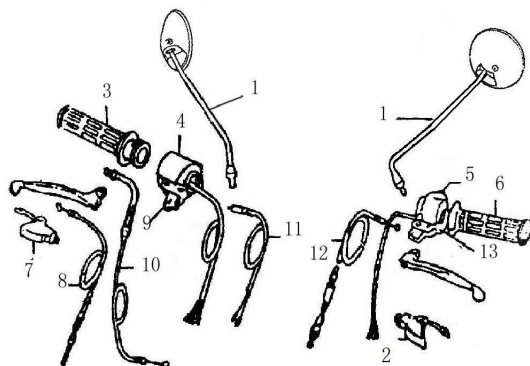


1	89200-126-10A0		Lusterka przednie	rear mirror	2
2	61023-B01-0000		Osłona linki	clutch handle lever rubber cover	1
3	61131-B01-0000/61132-B01-0000		Manetka gazu P	right grip	1
4	61300-C11-0000		Przełącznik P	right grip front part	1
5	61600-C11-0000		Przełącznik L	left grip front part	1
6	61001-B01-0000		Manetka L	left handle grip	1
7	61200-C11-0000		Osłona linki	front	1
8	6103A-126-0000		Linka gazu	throttle cable	1
9	61400-C14-0000		>>>	right handle set lower parts	1
10	6102A-126-0100		Linka hamulca przedniego	front brake cable	1
11	37610-B01-0000		Czujnik stopu ham przedniego	front brake light switch	1
12	6101A-126-0000		Linka sprzęgła	clutch cable	1
13	61500-C14-0000		>>>	left handle set lower part	1
14	61100-C11-0000		Dźwignia sprzęgła	clutch lever	1
			Dźwignia ham. przedniego	front brake lever	1

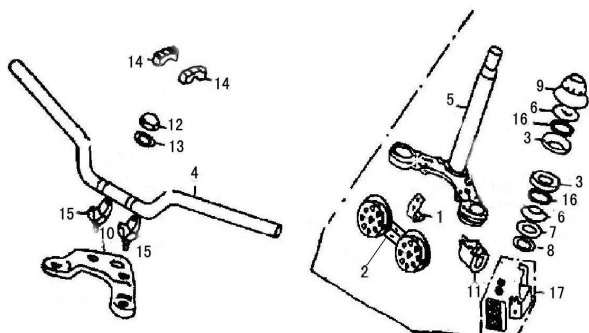


1	0001A-145-03A0		Wspornik klaksonu	horn support parts	1
2	34510-134-0000		Klakson	left horn	1
3	34520-134-0000		Klakson	right horn	1
4	61001-126B-0000		Rura kierownicy	handle bar	1
5	62131-B01-0000		Szttyca widelca	vertical tube	1
6	W00000916832250200			washer	2
7	62102-B01-0000			dust proof boot	1
8	90409-B01-0000			washer	1
9	6215A-B01-0000		Łożysko kierownicy	steering nut	1
12	6215A-B01-0000			steering nut	1
13	90408-B01-0000			washer	1
16	103080020476200000				42
10	62171-B01-0000		Półka górna	upper junction plate	1
11	37100-B01-0000		Blokada kierownicy	lock	1
14	62113-B01-0000		Mocowanie górne rury kierownicy	handle bar clip	2
15	62120-B01-0000		Mocowanie dolne rury kierownicy		2
17	34800-C10-0000				1
18	W0000091683240100				2


[illegible]

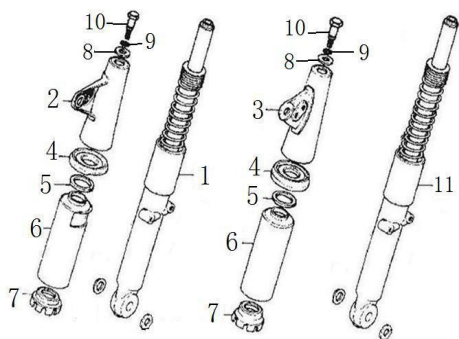


1	52200-126-1000		Amortyzator przedni P	Fr.shock absorber (right)	1
2	5217A-B01-0000-A7		Wspornik lampy przedniej P	Dust proof cover,R. grey	1
2	5217A-B01-0000-GC			Dust proof cover,R. green	1
2	5217A-B01-0000-NG			Dust proof cover,R. black	1
2	5217A-B01-0000-NK			Dust proof cover,R. shining black	1
3	5218A-B01-0000-A7		Wspornik Lampy przedniej L	Dust proof cover,L. grey	1
3	5218A-B01-0000-GC			Dust proof cover,L. green	1
3	5218A-B01-0000-NG			Dust proof cover,L. black	1
3	5218A-B01-0000-NK			Dust proof cover,L. shining black	1
4	5216A-B01-0000		Podkładka amortyzatora	Strenthening ring	2
5	62103-B01-0000		>>>	Washer	2
6	52111-B01-00A0		Osłona amortyzatora	Fr.fork comp.	2
7	5215A-B01-0000		>>>	cover	2
8	91203-B01-0000		>>>	O seal washer	2
9	90413-B01-0000		>>>		2
10	90105-B01-0000		>>>		2
11	52100-126-1000		Amortyzator przedni L		1

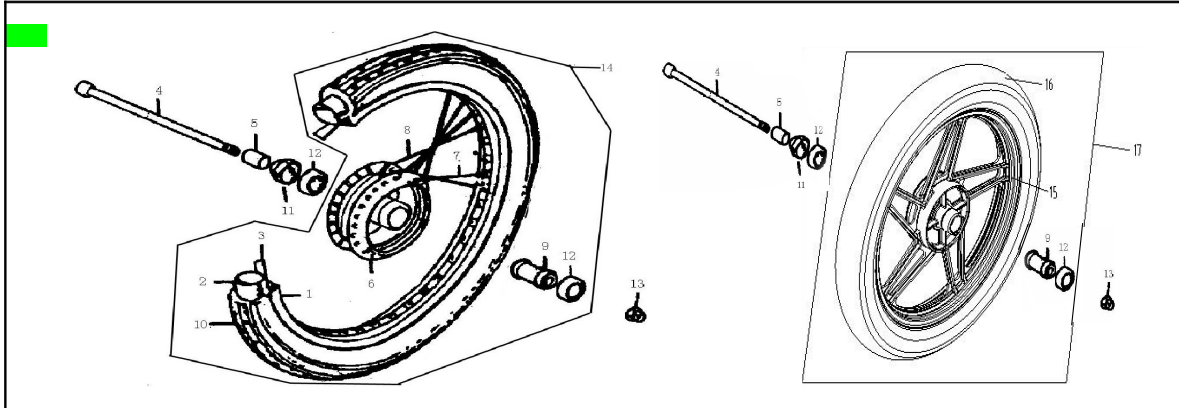


1	41107-B01-0000		Obręcz	Fr. Wheel hub	1
2	41172-B01-0000		Osłona	Fr. wheel tube	1
3	41173-B01-0000		Ochroniacz	Pad belt	1
4	41101-B01-0001		Oś koła przedniego	Fr. wheel axle	1
5	41103-B01-0000		Tuleja	Axle wrap	1
6	4112A-B01-0000		Hub	Fr. hub	1
7	41105-B01-0000		Sprężyca	Spoke, outer	18
8	41106-B01-0000		Sprężyca	Spoke, inner	18
9	4113A-B01-0000		Tuleja	Bush	1
10	41171-B01-0000		Opłona	Tyre	1
11	41111-B01-0000		Siłownik	Oil seal	1
12	10276094063000RS00		Łożysko	Bearing 6300-RS	2
13	161872000100009EJC		Nakrętka osi	Nut M10x1.25	1
14	41100-B01-0000		>>>	Fr. wheel	1
15	4110B-B20-0000		>>>		1
16	41170-B01-0000		>>>		1
	41171-B01-0000		>>>		1
	41172-B01-0000		>>>		1
	41173-B01-0000		>>>		1
17	41100-B20-0000		>>>		1

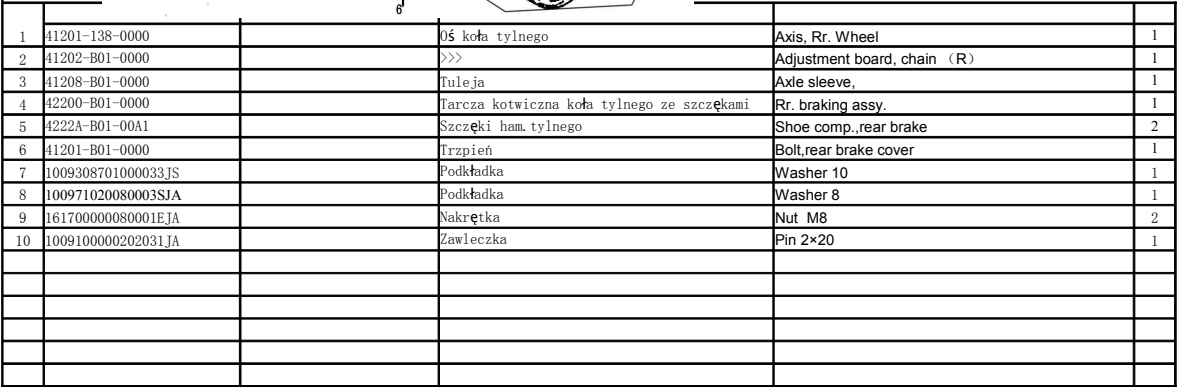

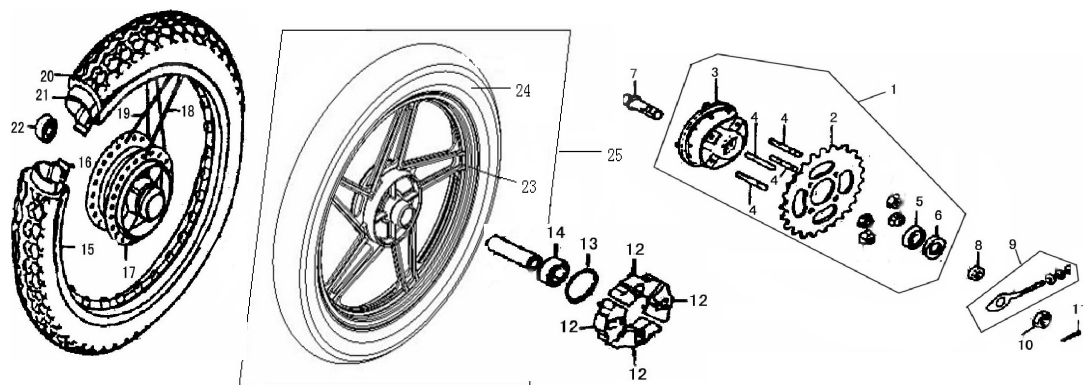


1	4123A-B01-0000		Zabierak+zębatka	cushioning, COMP	1
2	41232-B01-0000		Zębatka tylna	Primary chain	1
3	41231-B01-0000		Zabierak	Cushion body	1
4	41234-B01-0000		Palec zabieraka	Bolt ,stud	4
5	10276094063010RS00		Łożysko	bearing6301-RS	1
6	41233-B01-0000		Śmiering	Oil seal	1
7	41209-B01-0000		Tuleja	Axle sleeve,Rr. Wheel	1
8	41212-B01-0000		Tuleja	bearing bush	1
9	41207-B01-0000		Napinacz łańcucha napędowego	Adjustment board, chain (L)	1
10	41206-B01-0000		Nakrętka osi	Nut	1
11	1009100000202031JA		Zawlecza	Pin 2×20	1
12	41213-B01-0000		Łuk zabieraka	Damper board,	4
13	41211-B01-0000		O-ring	Seal ring, O type, sensor	1
14	10276094063010RS00		Łożysko	bearing6301-RS	2
15	41217-B01-0000		Obręcz	Rr. Wheel hub	1
16	41173-B01-0000		Ochroniacz	Pad belt	1
17	4122A-B01-0000		Środek/	Rr. Hub	1
18	41215-B01-0000		Szprycha	Outer side radius, flank,	18
19	41214-B01-0000		Szprycha	Inner side radius, flank	18
20	41271-B01-0000		Opona	Tire	1
21	41272-B01-0000		Ogłuszka	Tube	1
22	41208-B01-0000		Tuleja	Axle sleeve,	1
23	4120B-B20-0000		>>>	Rr. Hub	1
24	41270-B01-0000		>>>	Rr. Wheel comp	1
	41271-B01-0000		>>>	Tire	1
	41272-B01-0000		>>>	Tube	1
	41273-B01-0000		>>>	Pad belt	1
25	41200-B20-0000		>>>	Rr. Wheel parts	1




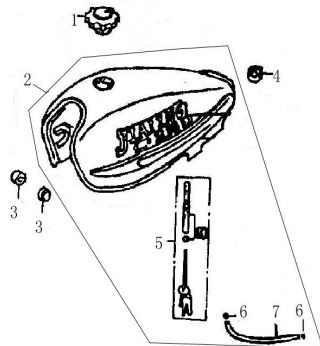

1	\$113A-126-1000		Korek zbiornika paliwa	Lock, fuel tank (cover)	1
2	\$1100-126-1001		Zbiornik paliwa	Fule tank Parts.grey	1
	\$1100-126-1001			Fule tank Parts.shining glossy dark green	1
	\$1100-126-1001			Fule tank Parts.black	1
	\$1100-126-1001			Fule tank Parts.shining black	1
3	\$1012-B01-0000		Odboniki	Fr.Cushioning wrap. Fule tank	2
4	\$1202-B01-0000		Odbojnik	Rr.Cushioning wrap. Fule tank	1
5	\$1200-C25-00B0		Kranik paliwa	Oil switch	1
6	\$1164-B01-0000		Opaska zaciskowa	Seal rubber ring,fuel tank	2
7	\$1163-126-1100		Przewód	Fuel	1
8	\$113A-126-1000			Locking,ASSY.	1

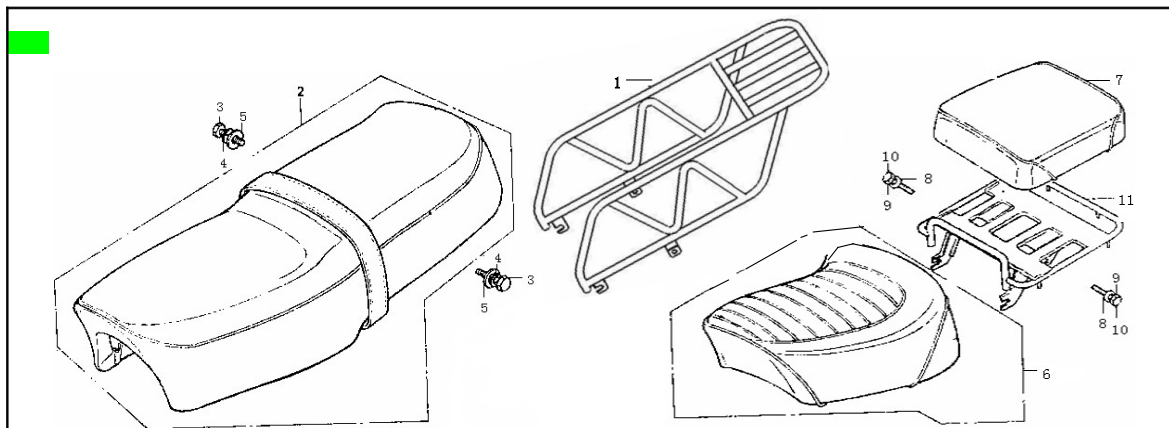



1	72100-145-03A0		Bagażnik	Rear carrier for double seat	1
2	71100-B01-0200		Siedzenie	Double seat	1
3	157830000080301.JJA		Śruba	Bolt 8x30	2
4	1009308700800033.JS		Podkładka	Washer 8	2
5	100971020080003S.JA		Podkładka	Washer 8	2
6	71200-B01-0100		>>>	Single seat	1
7	71300-B01-0100		>>>	Additional seat	1
8	157830000060201.JJA		>>>	Bolt M6x20	2
9	1009308700600033.JS		>>>	Washer 6	2
10	100971020060003S.JA		>>>	Washer 6	2
11	72100-145-04A0		>>>	Rear carrier for single seat	1

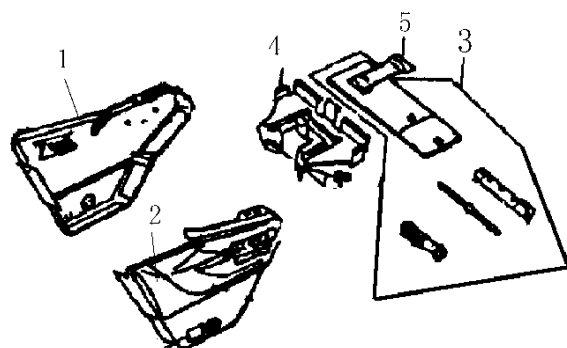


1	82300-126-1000-NK		Osłona boczna dolna L	Side cover L.:grey	1
	82300-126-1000-NK			Side cover L.:green	1
	82300-126-1000-NK			Side cover L.:black	1
	82300-126-1000-NK			Side cover L.:shining black	1
2	82400-126-1000-NK		Osłona boczna dolna P	Side cover R.:grey	1
	82400-126-1000-NK			Side cover R.:green	1
	82400-126-1000-NK			Side cover R.:black	1
	82400-126-1000-NK			Side cover R.:shining black	1
3	89100-B01-0000-G		Zestaw narzędzi	Tool	1
4	5101A-126-10A0		>>>	Welding comp.,tool box	1
5	51020-B01-0000			Tie comp.	1


[illegible]

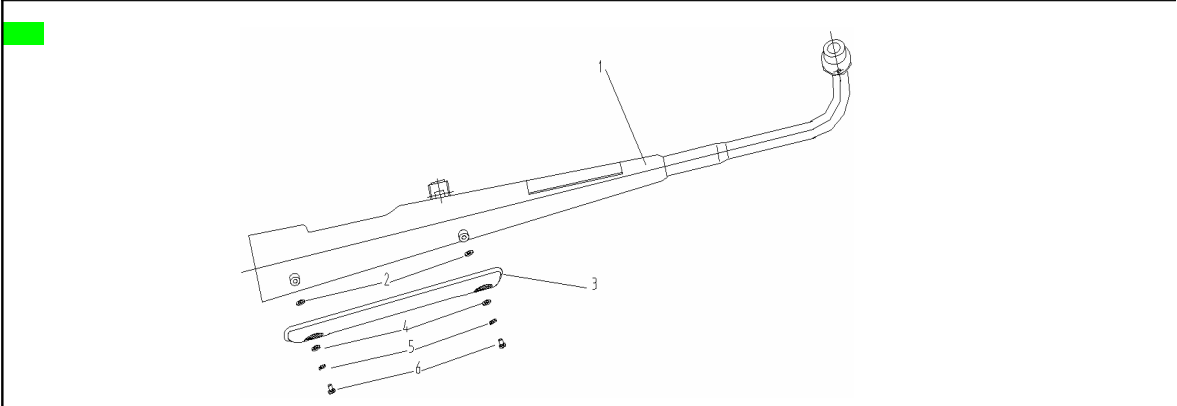[illegible]

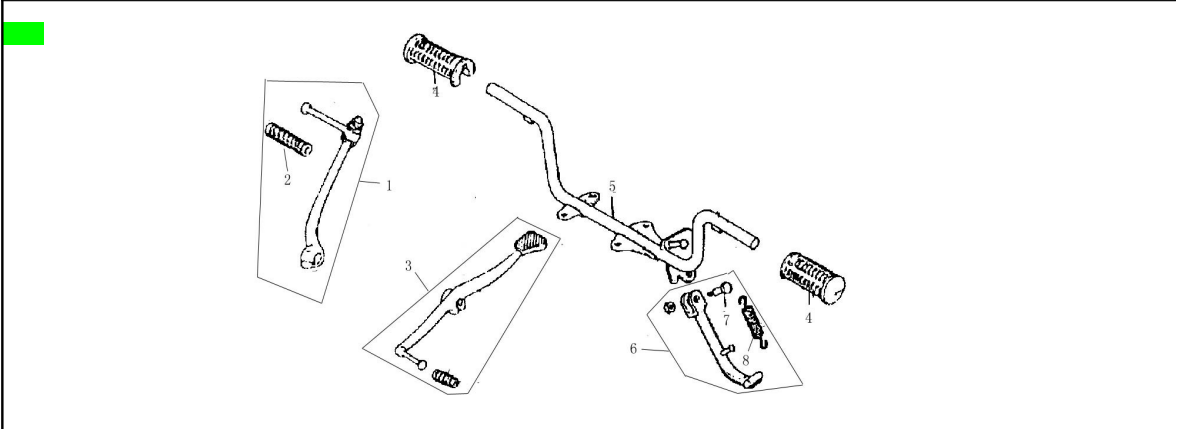[illegible]

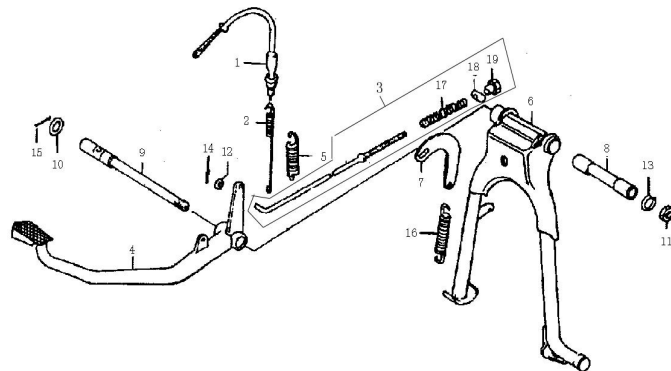



1	37670-B01-0000		Czujnik stopu ham. tylnego	switch, Rear beeak light	1
2	51001-B01-0000		Sprężyna czujnika stopu ham. tylnego	Switch Spring, Rear beeak light	1
3	43100-126-0100		Cięgno ham. tylnego	Parts, Rear break Pole	1
4	4311A-C14-0000		Dźwignia ham. tylnego	Break Pedal Jointing Cope	1
5	51024-B01-0000		Sprężyna dźwigni ham. nożnego	Spring, Breaker	1
6	54200-B01-0000		Podpórka główna	Support	1
7	51015-B01-0000		Zaczep sprężyny	Spring Hook	1
8	51014-B01-0000		Guma osi	Rubber, Support Axis	1
9	51013-B01-0000		Ź dźwigni ham. Tylnego	Support Axis	1
10	90416-B01-0000		Podkładka	Washer	1
11	161710000120009EJA		Nakrętka	Nut M12*1.25	1
12	100971020060003SJA		Podkładka	Washer 6	1
13	1085908701200033JA		Podkładka	Washer 12	1
14	1009100000201631JA		Zawlecza	Pin 2*16	1
15	1009100003B02531JA				1
16	51016-B01-0000				1
17	43103-B01-0000				1
18	43102-B01-0000				1
19	43101-B01-0000				1

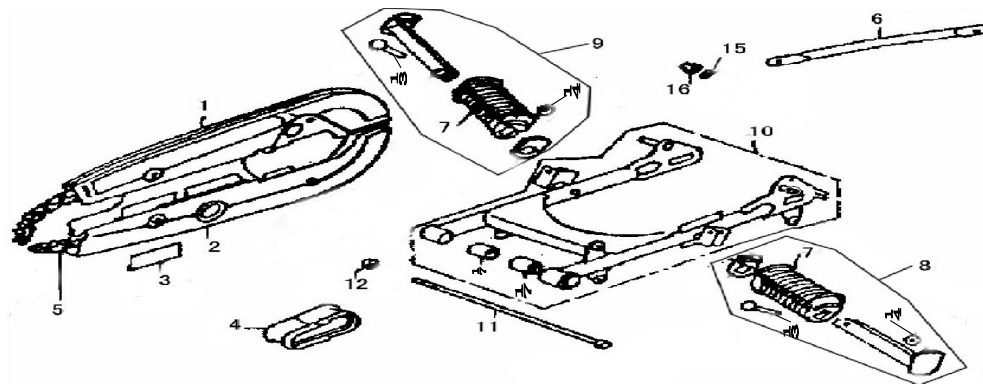


1	5311A-B01-0000		Osłona łańcucha napędowego	Jointing Cope, Half Chain Box Upper	1
2	5312A-B01-0000	>>>		Jointing Cope, Half Chain Box Lower	1
3	53102-B01-0003	>>>		Sticker, barometric, tire&Chain(In Chinese)	1
4	53007-B01-0000		Osłona wahacza gum	Chain Protection	1
5	25400-B01-0000		Łańcuch napędowy	Chain 12.7XΦ7.77	1
6	53002-B01-0000		Wspornik tarczy kotwicznej	Faxing Pedal, Rear Break	1
7	53003-B01-0000	>>>		Rubber, Rear FootRest	2
8	53213-B01-0000		Stopka kierowcy L	Footrest Support, Rear L.	1
9	53214-B01-0000		Stopka kierowcy P	Footrest Support, Rear R.	1
10	5321A-B01-0000		Wahacz koła tylnego	Jointing Cope, Rear Fork	1
11	51017-B01-0000		Oś wahacza	Axis, Rear Fork	1
12	161872000100009EJC		Nakrętka osi	Nut&Bolt M10*1.25	1
13	1009100000201631JA		Zawlecza	Pin 2*16	1
14	100971020080003SJC		Podkładka	Washer 6	2
15	1009308700800033JA				1
16	161700000080001EJA				1
17	5324A-B01-0000				2



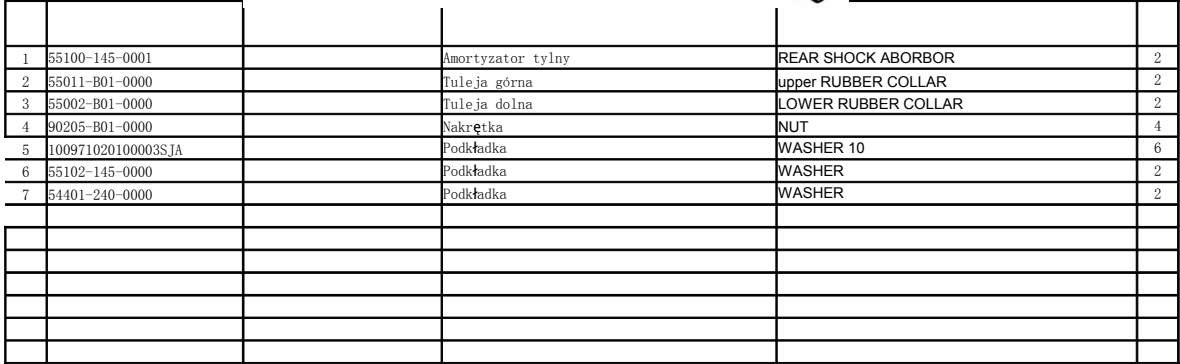


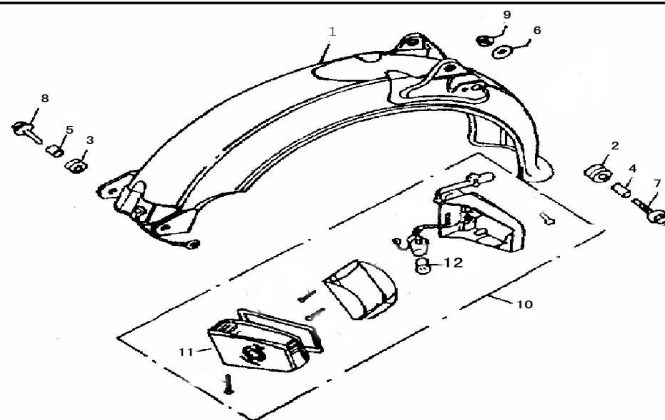

1	82200-145B-03A0		Łotnik tylny	REAR FENDER	1
2	82204-B01-0000		Tulejka mocowania	COLLAR ,REAR SHOCK ABSORBOR,REAR FENDER	2
3	82202-B01-0000		Tulejka mocowania	COLLAR ,FRONT SHOCK ABORBOR,REAR FENDER	2
4	82203-B01-0000		Tulejka mocowania	REAR COLLAR,REAR FENDER	2
5	82201-B01-0000		Tulejka mocowania	FRONT COLLAR,REAR FENDER	2
6	100961020060003SJA		Podkładka	WASHER 6	2
7	1578300000060321JJA		Śruba	BOLT M6X32	2
8	1578300000060201JJA		Śruba	BOLT M6X20	2
9	1617000000060001EJA		Nakrętka	NUT M6	2
10	35500-145B-03C0		Kierunkowskaz tylny L	REAR TURNLIGHT,L.	1
11	35600-145B-03C0		Kierunkowskaz tylny P	REAR TURNLIGHT,R.	1
12	35303-145-03B0		>>>	TURNLIGHT COVER	2
13	GB15766.1-2000		Zarówka	BULB R10W	2

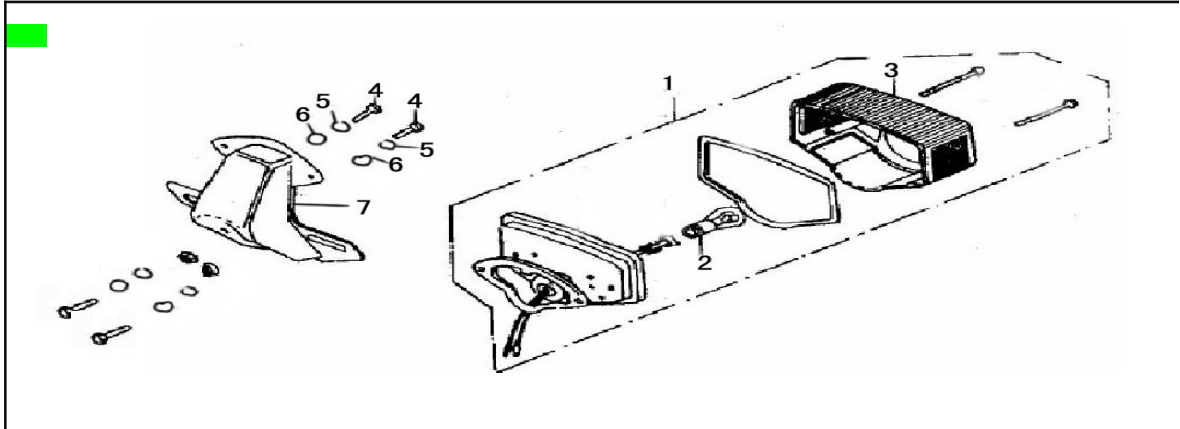


1	35200-145-03C0		Lampa tylna	Tailight	1
2	1F766100P215W12215		Zarówka	lamp bulb	1
3	35204-145-03B0		>>>	lamp cover	1
4	157830000050201JJA		Śruba	bolt M5X20	2
5	1009308700500033JS		Podkładka	washer	2
6	100971020050003SJA		Podkładka	washer	2
7	35203-B01-0000		Wspornik lampy tylnej	support Taillight	1
8	161700000060001EJA		Nakrętka	NUT	2
9	100971020060003SJA		Podkładka	WASHER6	2
10	1009308700600033JS		Podkładka	WASHER6	2
11	157830000060141JJA		Śruba	BOLTM6X14	2

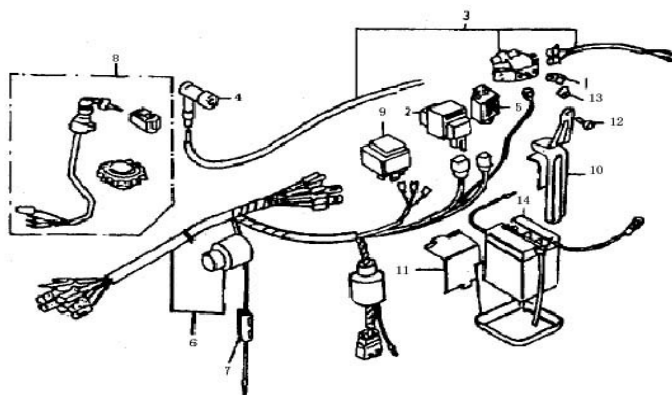


1	11020-B01-0000	>>>	CLIP, OVERFLOW PIPE	1
2	33200-C20-0001	Moduł zapłonowy	CDI	1
3	33100-126-10B0	Cewka zapłonowa	IGNITION WIRE COMPONENT	1
4	3311A-A01-0000	Fajka świcy	SPARK PLUG CAP	1
5	32100-126-0000	Regulator napięcia	REGULATOR COMPONENT	1
6	34100-126-10A0	Wiązka elektryczna	MAIN CABLE	1
7	32500-106-0000	Pojemnik bezpiecznika	OVER CURRENT PROTECTOR	1
8	37100-B01-0000	Stacyjka	LOCK	1
9	34600-288-1700	Przerywacz kier.	FLASHER	1
10	0003A-126-0000	>>>	PRESS PLATE , BATTERY	1
11	51105-126-1000	>>>	SUPPORT,IGNITION WIRE	1
12	157830000060121JJC	Śruba	BOLT	1
13	161700000060001EJC	Nakrętka	NUT M6	1
14	32200-C14-0000	Akumulator	BATTERY	1




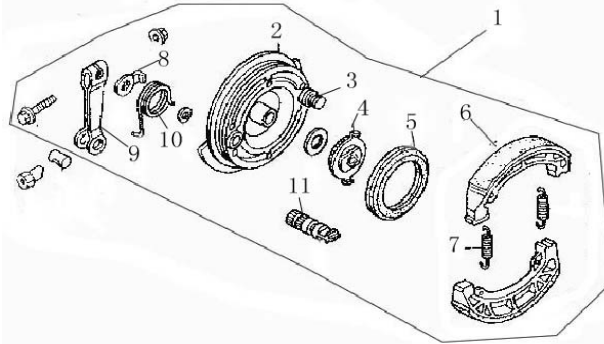


1	42100-B01-0002		Tarcza kotwiczna ze szczękami ham.przedniego	Fr.Brake comp	1
2	4212A-B01-0002		>>>	Cover, Fr.Brake	1
3	42113-B01-0000		>>>	Cam, Fr. braking	1
4	42130-B01-0000		>>>	Gear. Speed comp	1
5	42111-B01-0000		>>>	Gasket	1
6	4214A-B01-0000		Szczęki ham przedniego	Fr.Brake shoe comp	2
7	42113-B01-0000		Sprężyna szczęk	Spring. pulling	2
8	42111-B01-0000		>>>	Fr.Indicator	1
9	42107-B01-0000		>>>	Fr.Brake arm	1
10	42108-B01-0000		>>>	Return Spring	1
11	42102-B01-0001		>>>	Axis. gear	1

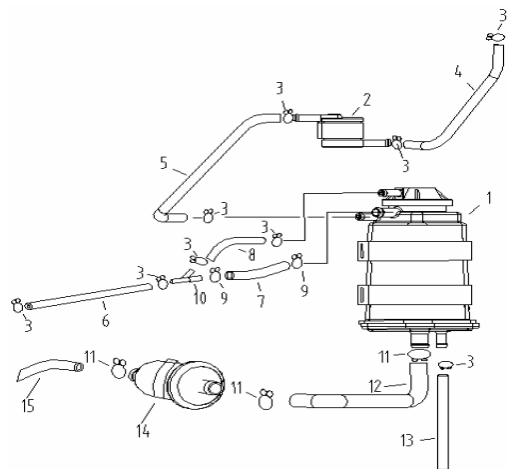

1	81210-427-00A1	>>>	Canister Comp	1
2	8123A-415-0002	>>>	Vavle	1
3	90701-415-0000	>>>	Clamp I	9
4	81201-126-1000	>>>	Connecting pipe A, Oil tank	1
5	81202-126-1000	>>>	Connecting pipe B, Oil tank	1
6	81205-126-1000	>>>	Connecting pipe C, Steaming	1
7	81203-126-1000	>>>	Connecting pipe A, Steaming	1
8	81204-126-1000	>>>	Connecting pipe B, Steaming	1
9	90702-415-0000	>>>	Clamp II	2
10	8124A-126-1000	>>>	Three-Direction pipe Comp	1
11	90703-415-0000	>>>	ClampIII	3
12	81206-126-1001	>>>	Air ventB	1
13	81207-126-1000	>>>	Water leak pipe	1
14	1850A-M19-1300	>>>	Air Filter Comp	1
15	81207-170-1700	>>>		1

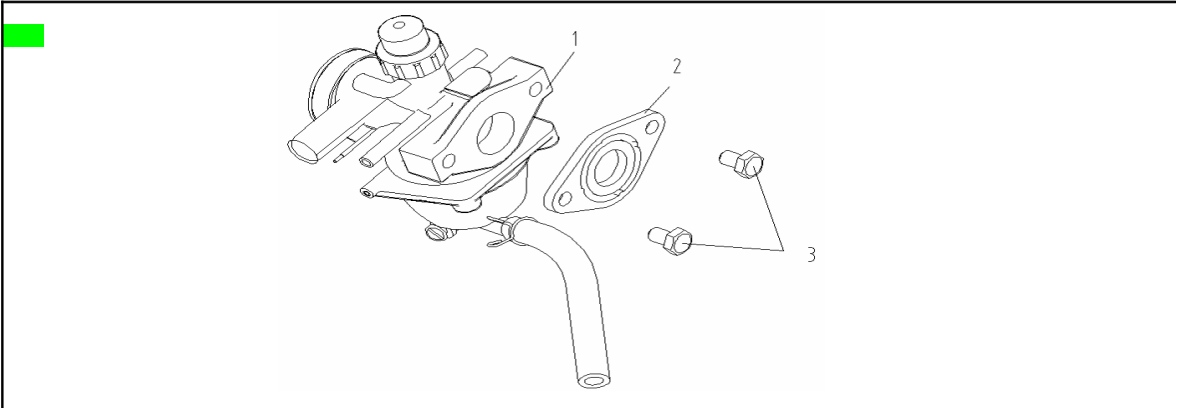[illegible]



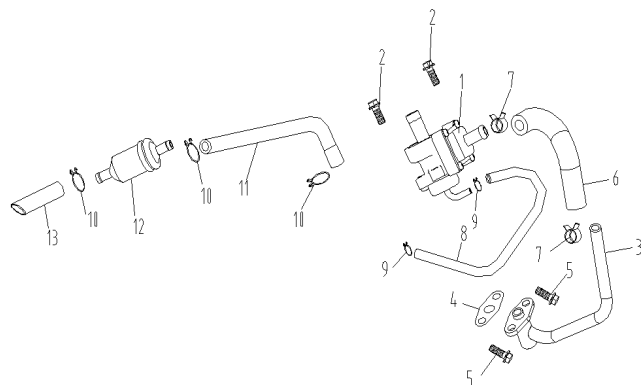

1	18510-B01-00A0		Zawór recyrkulacji spalin	Air jetting vale comp.	1
2	809220090060281JJA		Śruba	Bolt,92140-06028B	2
3	1852A-B01-0002		Przewód	Welding comp.,air jetting valve	1
4	12515-B01-0000		Uszczelka	Gasket	1
5	809220090060161JJA		Śruba	Bolt,92140-06016	2
6	18517-B01-0003		Przewód	Connecting pipe	1
7	91501-031-0000		Opaska zaciskowa	Clamp	2
8	18513-B01-0001		Przewód	Negative pressure pipe	1
9	91303-007-0001		Opaska zaciskowa	Clamp III	2
10	91302-031-0000		Opaska zaciskowa	Clamp II	3
11	18502-352-0100		Przewód	Intake valve	1
12	1753A-080-0001		Filtr	Air-filter comp.	1
13	81207-170-1700		Przewód	Air ventB	1